

르노삼성자동차 부하검사모드 진입 방법

1. 대상 차종 : QM3, SM6, QM6, XM3, CLIO, CAPTUR, ZOE, MASTER
(첨부 차종별 제원관리번호 참조)

2. 진입 방법 (키 타입에 따라 첫번째 절차 다름)

	
키를 돌려 시동을 거는 일반키 타입	스타트 버튼으로 시동을 거는 스마트카드 타입

1) 일반키 타입 진입 절차 (1분 내에 아래 절차를 진행해야 모드 진입됨)

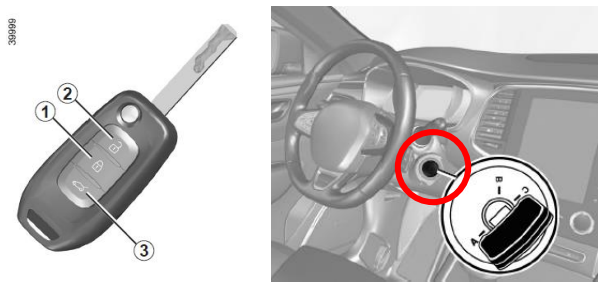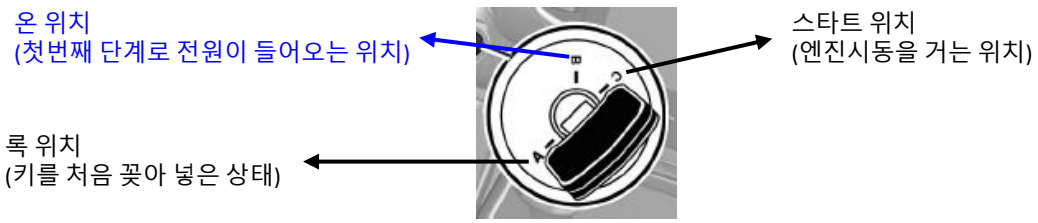

(1) 키 삽입 후 "온 위치"로 키를 돌린다.
(2) 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(3) 브레이크 페달에서 발을 떼고 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(4) 브레이크 페달 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(부하검사모드 진입되며, 진입되면 엔진경고등 깜박임)
(5) 시동 후 부하검사를 진행. (시동을 걸면 엔진경고등 소거됨.)



2) 스마트카드 타입 차량 절차 [절차는 (1)만 다르고 위와 동일 절차]

(1) 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 엔진 START버튼을 누른다.
(2) 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(3) 브레이크 페달에서 발을 떼고 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(4) 브레이크 페달 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟는다.
(부하검사모드 진입되며, 진입되면 엔진경고등 깜박임)
(5) 시동 후 부하검사를 진행. (시동을 걸면 엔진경고등 소거됨.)



3. 부하검사모드 진입 실패시 (모드 진입 절차후 엔진경고등이 깜박이지 않을 때)

절차에 명기된 대로 정확히 진행이 되지 않았을 경우 엔진경고등이 깜박이지 않습니다.
이 때 다시 재진입을 시도하기전에 반드시 아래 절차를 수행한 후 모드 진입을 시도하십시오.

1) 일반키 타입

엔진경고등이 깜박이지 않고 있는 그 상태에서 바로 아래 절차를 수행하십시오.

(1) 키를 록 위치로 돌려 뺀다.
(2) 키의 Lock 버튼을 누른 후, 4초 이상 기다린다
(3) 키의 Unlock 버튼을 누른다
(4) 키 삽입 후 "온 위치"로 키를 돌린다.
(5) 이후 2.의 진입방법에 설명된 절차 (2) ~ (5)를 다시 수행한다.



2) 스마트카드 타입

엔진경고등이 깜박이지 않고 있는 그 상태에서 바로 아래 절차를 수행하십시오.

(1) 차량의 "Start" 버튼을 한번 누른다.
(2) 카드키의 "Lock" 버튼을 누른 후 4초 이상 기다린다.
(3) 카드키의 "Unlock" 버튼을 누른다.
(4) 브레이크를 밟지 않은 상태에서 차량의 "Start" 버튼을 한번 누른다. (IGN ON 상태가 됨)
(5) 이후 2.의 진입방법에 설명된 절차 (2) ~ (5)를 다시 수행한다.

4. 차량별 예외 및 주의 사항

"ZOE"(전기차) 의 경우, 만약 진입방법 (5) 단계 완료후 경고등 및 경고음이 나오지 않는다면 엔진 START 후 기어를 "D" 또는 "B"로 변경한 후 가볍게 엑셀을 밟으면 경고등 및 경고음이 발생하고 검사모드에 진입합니다.

5. 부하검사모드 해제 방법

- 검사 종료 후 반드시 차량의 시동을 끄고 4초 이상 지난 뒤 재시동후 주행하시기 바랍니다.

* 주의 : 부하검사모드를 해제하지 않고 주행시 차량의 각종 안전운행장치가
비활성화될 수 있고, 겨울철이나 빗길 주행시 위험할 수 있습니다. (고객 안내용).

첨부 : 대상차량 제원관리번호 리스트

대상차량		제원관리번호	부하검사모드 해제 필요시간*
QM3	디젤	052-2-00001-0007-1217 052-2-00001-0008-1218 052-2-00001-0009-1218	4 초
SM6	디젤	A04-1-00009-0006-1216 A04-1-00009-0007-1216 A04-1-00009-0014-1217 A04-1-00009-0015-1217 A04-1-00009-0022-1217 A04-1-00009-0023-1217	
	가솔린2.0 (GDe)	A04-1-00009-0000-1215 A04-1-00009-0001-1215 A04-1-00009-0008-1217 A04-1-00009-0009-1217 A04-1-00009-0016-1217 A04-1-00009-0025-1218 A04-1-00009-0017-1217 A04-1-00009-0024-1218 A04-1-00009-0029-1219 A04-1-00009-0030-1219	
	가솔린1.6 (TCe)	A04-1-00009-0002-1215 A04-1-00009-0003-1215 A04-1-00009-0010-1217 A04-1-00009-0011-1217 A04-1-00009-0018-1217 A04-1-00009-0019-1217 A04-1-00009-0028-1219	
	LPG	A04-1-00009-0004-1216 A04-1-00009-0005-1216 A04-1-00009-0012-1217 A04-1-00009-0013-1217 A04-1-00009-0020-1217 A04-1-00009-0021-1217 A04-1-00009-0031-1219 A04-1-00009-0032-1219 A04-1-00009-0038-1220 A04-1-00009-0039-1220 A04-1-00009-0040-1220	
	가솔린 2.0 Prime	A04-1-00009-0026-1218 A04-1-00009-0027-1218	
	가솔린1.8 (TCe)	A04-1-00009-0033-1220 A04-1-00009-0034-1220	
	가솔린1.3 (TCe)	A04-1-00009-0035-1220 A04-1-00009-0036-1220 A04-1-00009-0037-1220	

대상차량		제원관리번호	부하검사모드 해제 필요시간*
QM6	디젤 2.0 (2WD)	A04-1-00010-0001-1216 A04-1-00010-0004-1216 A04-1-00010-0005-1217 A04-1-00010-0006-1217 A04-1-00010-0011-1218 A04-1-00010-0012-1218 A04-1-00010-0020-1218 A04-1-00010-0019-1218	4 초
	디젤 2.0 (4WD)	A04-1-00010-0002-1216 A04-1-00010-0003-1216 A04-1-00010-0007-1217 A04-1-00010-0008-1217 A04-1-00010-0013-1218 A04-1-00010-0014-1218 A04-1-00010-0018-1218 A04-1-00010-0017-1218 A04-1-00010-0029-1219 A04-1-00010-0030-1219 A04-1-00010-0035-1220 A04-1-00010-0036-1220	
	가솔린	A04-1-00010-0009-1217 A04-1-00010-0010-1217 A04-1-00010-0015-1218 A04-1-00010-0016-1218 A04-1-00010-0021-1218 A04-1-00010-0022-1218 A04-1-00010-0023-1219 A04-1-00010-0024-1219 A04-1-00010-0031-1220 A04-1-00010-0032-1220	
	디젤 1.7	A04-1-00010-0027-1219 A04-1-00010-0028-1219	
	LPG	A04-1-00010-0025-1219 A04-1-00010-0026-1219 A04-1-00010-0033-1220 A04-1-00010-0034-1220	
CLIO	디젤	052-2-00002-0000-1215 052-2-00002-0001-1217 052-2-00002-0002-1217 052-2-00002-0003-1218	

대상차량		제원관리번호	부하검사모드 해제 필요시간*
MASTER	디젤	052-2-00004-0000-3218 052-2-00005-0000-3218 052-2-00005-0001-2219 052-2-00005-0002-2219 052-2-00005-0005-3219 052-2-00005-0006-3219 052-2-00005-0007-2219 052-2-00005-0008-2219 052-2-00005-0003-2219 052-2-00005-0004-2219 052-2-00005-0009-3220 052-2-00005-0010-3220 052-2-00005-0011-2220 052-2-00005-0012-2220	4 초
XM3	가솔린1.3	A04-1-00012-0000-1219 A04-1-00012-0001-1219 A04-1-00012-0003-1220 A04-1-00012-0004-1220 A04-1-00012-0009-1221 A04-1-00012-0010-1221 A04-1-00012-0011-1221	
	가솔린1.6	A04-1-00012-0002-1220 A04-1-00012-0005-1220 A04-1-00012-0012-1221 A04-1-00012-0013-1221	
ZOE	전기차	052-2-00007-0000-1219 052-2-00007-0001-1220 052-2-00007-0002-1220	
CAPTUR	디젤	052-2-00006-0000-1219	
	가솔린1.3	052-2-00006-0001-1220 052-2-00006-0002-1220 052-2-00006-0003-1220 052-2-00006-0004-1220	